


## SCHIEDEL ABSOLUT-PARAT Verarbeitungshinweise

## SCHIEDEL ABSOLUT-PARAT Verarbeitungshinweise


ABSOLUT PARAT-Element immer fach- und sachgerecht anschlagen (Neigungswinkel kleiner 60°)

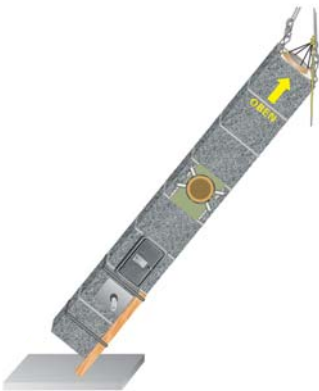

1

Unterlage zum Schutz der Elementkanten vorsehen. Aufrichthilfe erst nach dem Anheben entfernen!

### KLEBEMÖRTEL RAPID FUGENDICHT

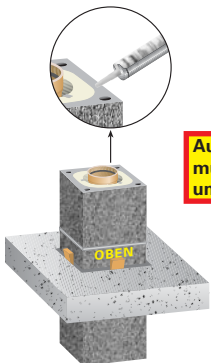

Aufstandsflächen müssen schmutz- und staubfrei sein



2

Mörtelbett **MG II** vorbereiten  
Feuchtesperre einsetzen  
Fußelement aufrichten und in Mörtelbett versetzen


3

ABSOLUT PARAT-Element lotrecht ausrichten und im Deckenbereich fixieren (Holzkeile), Versetzschlaufen entfernen, nächstes ABSOLUT PARAT-Element zum Versetzen vorbereiten

4


**Klebemörtel RAPID-Fugendicht** auf Mantelstein und Profillinnenrohr gleichmäßig auftragen. Wärmedämmung und Gewindehülsen bleiben frei

### NORMALELEMENT

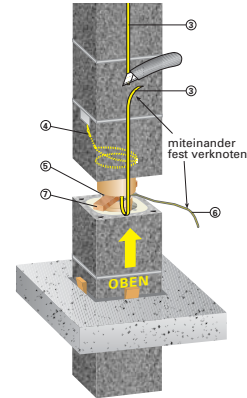


5

Innenrohr vom ABSOLUT PARAT-Element auf Absetzholz aufsetzen, erst jetzt Transportsicherungsband durchtrennen, innen verlaufendes Transportsicherungsband am Seil der Versetzhilfe fest verknöten (Doppelknoten).

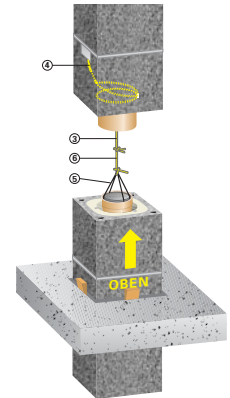

6

ABSOLUT PARAT-Element absenken bis das Innenrohr gleichmäßig in der Steckmuffe sitzt, erst danach das ABSOLUT PARAT-Element in der Decke darüber fixieren,

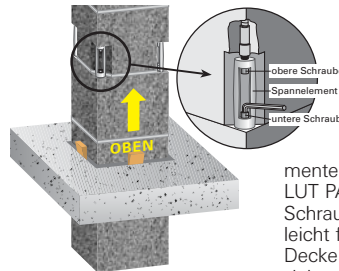

7

Am biegesteifen ABSOLUT PARAT-Element zuerst obere Schraube an allen 4 Spannelementen lockern, Innenrohr versetzen, danach ABSOLUT PARAT-Element absenken, alle unteren Schrauben eindrehen, untere und obere Schrauben leicht festziehen, ABSOLUT PARAT-Element in der Decke darüber fixieren, danach alle Schrauben festziehen.

menten lockern, Innenrohr versetzen, danach ABSOLUT PARAT-Element absenken, alle unteren Schrauben eindrehen, untere und obere Schrauben leicht festziehen, ABSOLUT PARAT-Element in der Decke darüber fixieren, danach alle Schrauben festziehen.

## SCHIEDEL ABSOLUT-PARAT

### Verarbeitungshinweise



#### KOPF- UND MÜNDUNGS-AUSFÜHRUNG

8

#### Ausführung mit biegesteifer Verbindung

Kopfelement wie Normalelement mit biegesteifer Verbindung versetzen.

Abdeckplatte inkl. Dichtscheiben festschrauben (nur leicht anziehen). Abströmkonus bis auf Abdeckplatte aufchieben, alle Deckendurchgänge aussteifen, alle Aussparungen an den biegesteifen Verbindungen mit Mörtel **MG II** schließen. Kopfverkleidung bauseits

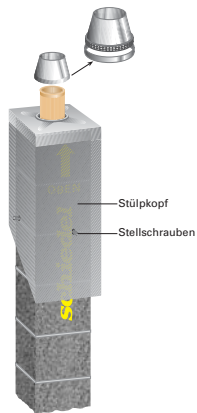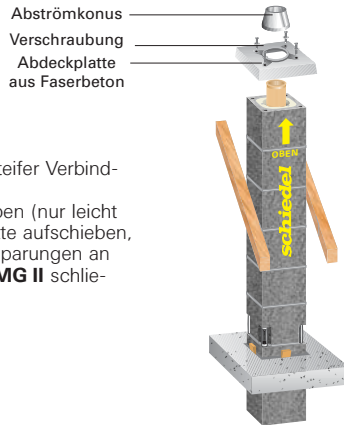

9

#### Ausführung mit Stülpkopf

Stülpkopf nach Anleitung auf Länge und Dachneigung zuschneiden, Abströmkonus abziehen, Mörtelbett **MG II** auftragen, Stülpkopf nach Montageanleitung versetzen, seitliche Stellschrauben bis zum ABSOLUT PARAT-Element drehen (nur handfest), Abströmkonus bis auf den Stülpkopf aufchieben.



**Achtung:**  
Sicherheitsvorschriften beachten!

## SCHIEDEL SIH-PARAT

### Planungshinweise

