

## SCHIEDEL SIH-PARAT

### Ausführung

#### Abstand zur 1. seitlichen Abstützung $H_{ZUL}$ in m

Lichter Ø cm	Außen- maß	Kaminhöhe über Dach $H_W$ in m			
		1,5	2,0	2,5	3,0
14	32/32	7,95	7,60	6,55	5,75
16	32/32	7,95	7,60	6,55	5,75
18	36/36	9,10	8,50	7,35	6,40
20	36/36	9,10	8,50	7,35	6,40
25	48/48		11,80	10,25	9,00
30	55/55		12,25	10,60	9,40
35	60/60		12,55	10,75	9,50
14-L	32/46	7,95	7,95	7,10	6,40
16-L	32/46	7,95	7,95	7,10	6,40
18-L	36/50	9,05	9,05	7,95	7,10
20-L	36/50	9,05	9,05	7,95	7,10
25-L	48/62		12,35	10,90	9,70
30-L	55/71		13,25	11,55	10,25
35-L	60/78		13,50	11,70	10,30
16-14	32/59	8,00	6,60	5,75	5,25
18-14	36/64	9,30	7,95	6,85	6,20
18-16	36/64	9,30	7,95	6,85	6,20
20-14	36/64	9,30	7,95	6,85	6,20
20-16	36/64	9,30	7,95	6,85	6,20
20-18	36/67	9,30	7,95	6,85	6,20
16-L-14	32/72	8,20	7,15	6,25	5,70
18-L-14	36/81	9,35	8,00	6,95	6,25
18-L-16	36/81	9,35	8,00	6,95	6,25
20-L-14	36/81	9,35	8,00	6,95	6,25
20-L-16	36/81	9,35	8,00	6,95	6,25
20-L-18	36/83	9,35	8,00	6,95	6,25
25-14-L	50/78		10,10	8,65	7,75
Höhe über OK Gelände		≤ 20,0 m			

## SCHIEDEL SIH-PARAT

### Verarbeitungshinweise

**1**

Unterlage zum Schutz der Elementkanten vorsehen

**2**

Fußelement aufrichten und in vorbereitetes Mörtelbett **MG II** mit Feuchtesperre versetzen

**FUGENKITT UND KLEBEMÖRTEL**

**3**

PARAT-Element lotrecht ausrichten und im Deckenbereich fixieren (Holzkeile), Ringschrauben entfernen


**4**

**RAPID Fugendicht**  
auf Stein und Innenrohr auftragen

**Achtung: Sicherheitsvorschriften beachten!**


## SCHIEDEL SIH-PARAT Verarbeitungshinweise

### NORMALELEMENT

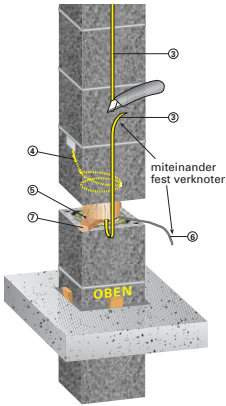

5


Innerrohr vom PARAT-Element auf Absetzholz aufsetzen, Transportsicherungsband durchtrennen, innen verlaufendes Transportsicherungsband am Seil der Versetzhilfe fest verknoten (Doppelknoten)

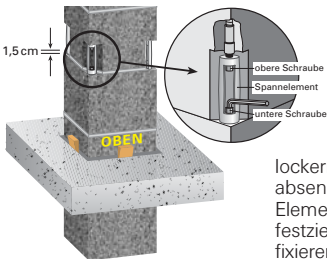

7

Am biege steifen SIH PARAT-Element zuerst obere Schraube an allen 4 Spannelementen

lockern, Innenrohr versetzen, danach PARAT-Element absenken, alle unteren Schrauben eindrehen, PARAT-Element ganz absetzen, untere und obere Schrauben festziehen, PARAT-Element in der Decke darüber fixieren

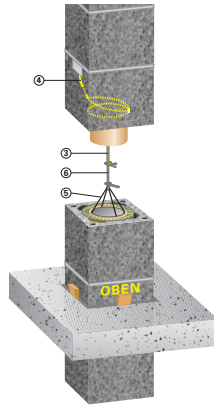

6

PARAT-Element absenken bis das Innenrohr gleichmäßig in der Verfalzung sitzt, erst danach das PARAT-Element ganz absetzen, PARAT-Element in der Decke darüber fixieren

## SCHIEDEL SIH-PARAT Verarbeitungshinweise

### KOPFELEMENT



8

#### Ausführung mit bündiger Abdeckplatte

Alle Deckendurchgänge aussteifen (siehe Dach- u. Deckendurchführung), sowie alle Aussparungen an den biege steifen Verbindungen mit Mörtel MG II schließen

#### Hinweis!

Oberste seitliche Abstützung herstellen (siehe Detail Dach- und Deckendurchführung)



9

#### Ausführung mit Handy-Abdeckplatte

Abströmkonus abziehen, Mörtelbett MG II auf bündige Abdeckplatte auftragen, Handy-Abdeckplatte versetzen, Verschraubungen mit Dichtscheiben (nur handfest anziehen) vornehmen, Abströmkonus bis auf Abdeckplatte aufschieben

10

#### Ausführung mit Stülpkopf aus Faserbeton

Stülpkopf nach Anleitung auf Länge und Dachneigung zuschneiden, Abströmkonus abziehen, Mörtelbett MG II auf bündige Abdeckplatte auftragen, Stülpkopf nach Anleitung versetzen, seitliche Stell-schrauben bis zum PARAT-Element drehen (nur handfest), Abströmkonus bis auf Stülpkopf aufschieben




11

#### Ausführung: Abdeckplatte mit 6 cm Überstand


für Putz und Verblechung Erfolgt eine metallische Verkleidung als Witterungsschutz, für den freistehenden Teil über Dach, ist diese zu hinterlüften

#### Hinweis!

Oberste seitliche Abstützung mit Halter (besonders für sichtbaren Dachstuhl geeignet), Montage nach Anleitung

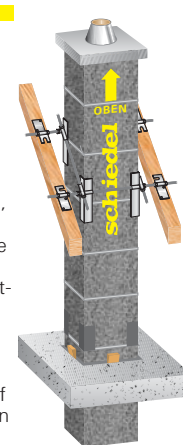

## SCHIEDEL AVANT-PARAT Planungshinweise

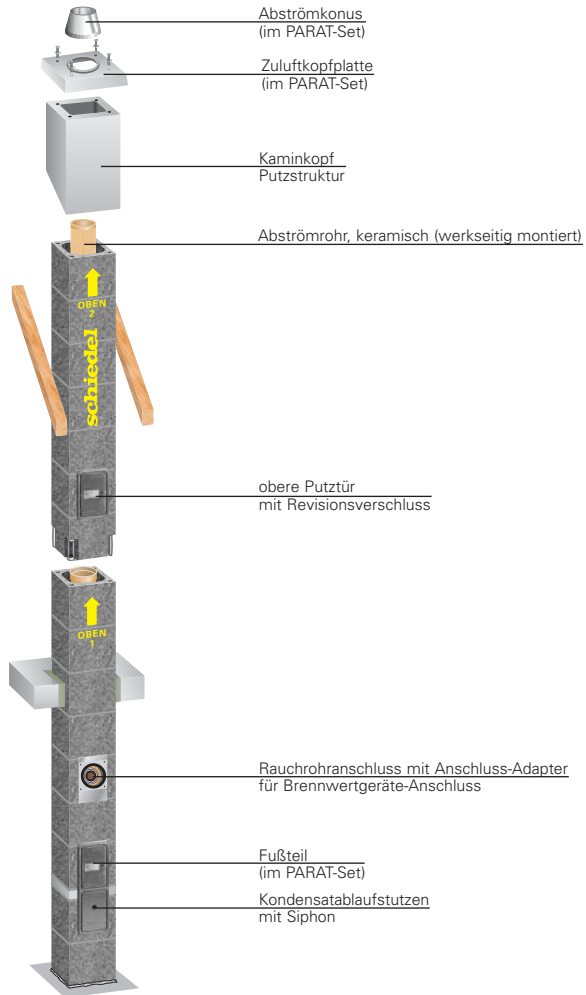

## SCHIEDEL AVANT-PARAT Lieferprogramm

### einzigig



Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Gewicht kg/stgm	Typ	Art.-Nr.
12	28/28	58	AVP 12	173500012
14	36/36	80	AVP 14	173500014
16	36/36	81	AVP 16	173500016
18	40/40	89	AVP 18	173500018
20	40/40	92	AVP 20	173500020
25	48/48	145	AVP 25	173500025


### kombiniert, mit Installationszug




Lichter Ø cm	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/stgm	Typ	Art.-Nr.
12-18-L	38/62	6,5/19	165	AVP 1218L	173511812
12-20-L	38/62	6,5/19	170	AVP 1220L	173512012

Gewichtstoleranz ± 10%  
Deckenaussparung: Schornsteinmaß + 5 cm


### Zubehör



**Biegesteife  
Ausführung**



**Kaminhalter**



**Versatz-  
schlaufen**  
Set: 4 Stück,  
SRd 12

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
037900003	6420003	037900100